

# KÄYTTÖOHJE

## MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY

### Tekniset tiedot

Tukkikärry:

Kärryn mitat (PxLxK) 3,8 x 1,3 x 1,06 m

Renkaiden mitat 22 x 11-10

Kärryn paino 170 kg

Max. kuormitus 1500 kg

Lisävarusteena saatavilla: Nostopuomi (ATV4)

Käyttö Manuaalinen

Puomin mitat (PxLxK) 0,21 x 0,42 x 0,63 m

Varren pituus 2,1 m

Max. nostokapasiteetti 250 kg

Paino 30 kg



**HUOMIO!** Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten


### Turvaohjeet

- Tarkista, että koneen toiminnot ovat kunnossa ennen työskentelyn aloittamista. Älä käytä konetta mikäli jokin sen osa on vaurioitunut.
- Varmista aina, että kärry on tukevasti paikallaan ennen työskentelyn aloittamista.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ja harjoittele ohjainten käyttöä etukäteen ilman kuormaa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarustuksia (kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet jne.)
- Älä päästä ulkopuolisia työskentelyalueelle (n. 10m joka suuntaan).
- Älä nosta liian suuria kuormia.
- Käytä konetta vain sellaisiin töihin, joihin se on tarkoitettu.
- Älä säädä öljypumpun painetta liian korkeaksi.
- Työskentele aina keskittyneesti ja rauhallisesti. Huolimaton käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran itsellesi tai sivullisille.
- Vältä voimakkaita käännöksiä. Ne saattavat horjuttaa kärryn tasapainoa ja kaataa sen.
- Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista ennen kuorman nostamista, että tukkikouralla on siitä kunnan ote.
- Tarkista kaikki venttiilien liitännät ennen käynnistämistä. Mikään ei saa olla irti tai vuotaa.
- Huolla kone säännöllisin väliajoin. Huoltojen laiminlyönti saattaa olla vaarallista.
- Korjauta kone ainoastaan valtuutetulla huoltoliikkeellä.






# Asennus

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Aseta akseliston pidempi puoli eteenpäin.

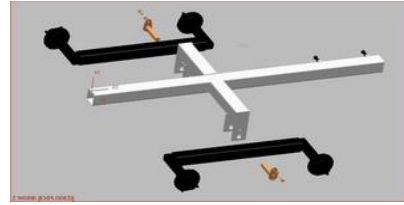

2. Huomaa pyörän asennuksessa pyörän pyörimissuunta, joka on merkitty nuolella renkaan kylkeen. Pyörä asennetaan aina venttiili ulospäin. Pyörän mutterin kiristys 100Nm.

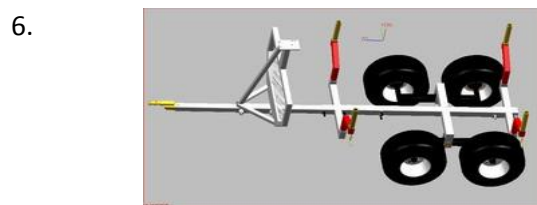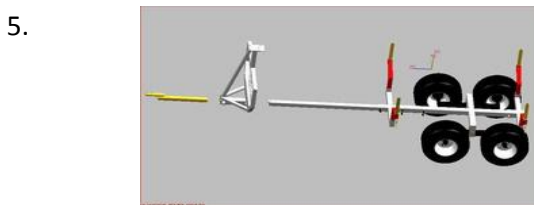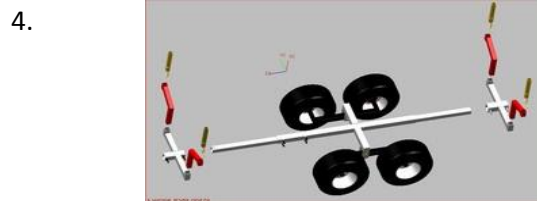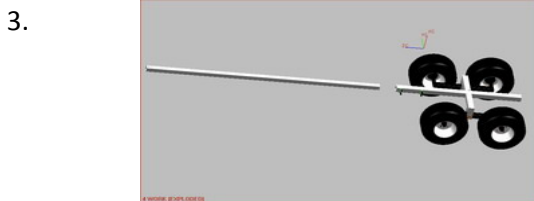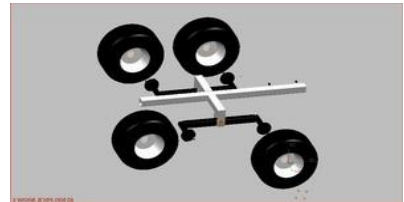

- Tarkista pyörien kiristysmomentti 5 käyttötunnin jälkeen.  
- Rengaspaine 1,0 bar.

## EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY

malli nro. ATV1

on konedirektiivin no. 98/37/EY mukainen.

Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa.



Maahantuoja



OY DUELL BIKE CENTER  
KAUPPATIE 19 65610 MUSTASAARI  
06-3227500  
[www.duell.fi](http://www.duell.fi)